


Guía de Inicio Rápido

Sabemos que está emocionado de tener una secadora ASKO y que se encuentra ansioso para utilizarla, de tal modo que en este documento le proporcionamos un resumen breve de los procedimientos necesarios para su operación. Para dominar todas las características de su máquina, le recomendamos que lea la *Guía de Usos y Cuidados*.

EL TABLERO DE CONTROL

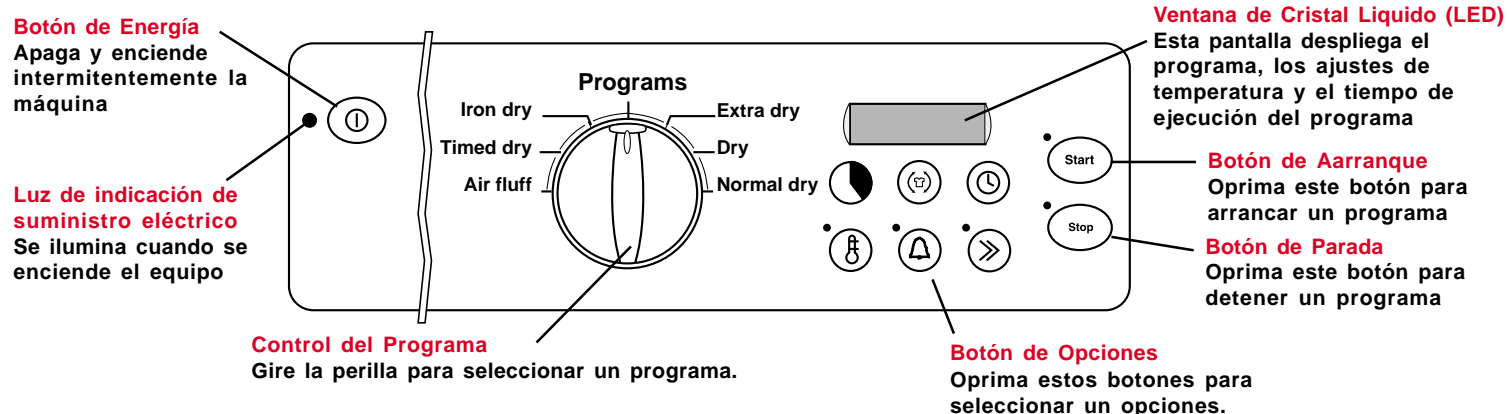

Botón de Energía

El botón de energía enciende o apaga la máquina. Cuando se enciende la máquina, se ilumina la luz indicadora de color rojo. Se debe encender la máquina para poder abrir la puerta, ajustar los programas o arrancar el equipo

Control del Programa

Gire esta perilla para seleccionar un programa de secado. Los programas se describen abajo.

Botones de Opciones

Los botones de opciones le permiten seleccionar el tiempo del programa, temperatura baja o normal, antiarrugas, la función de Inicio programado, la alarma y la función de enfriamiento rápido. Cada una de estas opciones se define con mayor detalle en la siguientes página.

Botón de Arranque

Después que usted ha seleccionado un programa y las opciones deseadas, oprima este botón para poner en marcha la secadora. La luz roja indicadora junto al botón Start se iluminará. La luz indicadora se apagará al terminar o cancelar el programa.

Botón de Parada

Puede detener o cancelar un programa manteniendo la presión sobre el botón Stop (detener), hasta que la secadora se detenga (aprox. tres segundos).

Interrupcion o cambio de programa

Para interrumpir un programa, simplemente abra la puerta. La secadora dejará de dar vueltas automáticamente. Para continuar el programa, cierre la puerta y presione Start (arranque). El programa continuará desde el punto en el que fue interrumpido.

Para cancelar un programa, mantenga la presión sobre el botón Stop (detener) hasta que la secadora se detenga (aprox. tres segundos). Para volver a encender la secadora, tiene que volver a seleccionar un programa y presionar Start (arranque).

PROGRAMAS

Este modelo tiene seis programas. Por tanto, es importante seleccionar el programa apropiado para el tipo de carga que usted vaya a secar.







Programa	Definición
Extra dry (P1)	Para prendas que son muy difíciles de secar como vaqueros y toallas gruesas.
Dry (P2)	Algodón con partes elásticas y/o adornos.
Normal dry (P3)	Algodón con partes elásticas y/o adornos, lino (blanco y de color sólido, indeseñible).
Iron dry (P4)	Sintéticos, poliéster, mezclas de algodón/poliéster.
Timed Dry	Cualquier tela que pueda secarse a máquina. (Vea abajo la nota.)
Air Fluff	Este ajuste no calienta. Simplemente hace circular el aire a medida que la secadora da vuelta a la ropa para eliminar el polvo y refrescar la ropa. (Vea abajo la nota.)

NOTA: Al usar Timed Dry, es mejor marcar un tiempo más corto, entonces, si la carga no está totalmente seca, se puede ajustar el reloj para algunos minutos más.

¡CUIDADO! Lea y siga las instrucciones de cuidado de las prendas de vestir nuevas.

1. Oprima el botón de Suministro Eléctrico para encender la máquina.
2. Cargue la ropa dentro de la secadora.
3. Revise el filtro de pelusa. Límpielo si fuese necesario.
4. Revise que no haya ropa en el borde de la puerta y ciérrela bien. (No azote la puerta.)
5. Si usted selecciona el secado cronometrado.
6. Seleccione la opción para su programa.
7. Oprima la tecla de Arranque (Start). La máquina comenzará a funcionar.

Botones de Opciones

-  **Tiempo** Si usted ajusta la perilla de programa a Timed Dry o Air Fluff, deberá seleccionar el tiempo de secado oprimiendo este botón hasta que aparezca en la pantalla el número de minutos durante los cuales usted desea secar la carga. El tiempo avanza en incrementos de 5 minutos y usted puede seleccionar entre 5 y 90 minutos.
-  **Antiarrugas** Esta opción impide que las prendas de vestir se arruguen si usted no puede retirarlas de inmediato. Usted puede seleccionar 1, 2 o 3 horas oprimiendo el botón Antiarrugas hasta ver el número de horas que usted prefiera (e.g., 1h). El tambor seguirá girando después que termine el programa durante 3 segundos cada minuto hasta que la puerta se abra o haya transcurrido el tiempo seleccionado (1-3 horas).
-  **Inicia diferido** Usted puede programar un inicio diferido entre 1 a 24 horas. Oprima el botón hasta que el número deseado de horas aparezca en la pantalla (e.g., 1h) y oprima Start. Para cancelar el Inicio Programado después que usted haya oprimido el botón Start, oprima y mantenga oprimido el botón Stop hasta que la pantalla muestre el número del programa o el número de minutos.
-  **Temperatura** Usted tiene dos opciones de control de temperatura: Normal y Low (Baja). La opción Normal debe usarse para tejidos más pesados como mezclilla (vaqueros o *blue jeans*), algodón, lino, etc. La opción Low (Baja) debe usarse para tejidos más livianos y delicados como, por ejemplo, tejidos sintéticos, prendas de planchado permanente, tejidos acrílicos, etc. La luz indicadora se mantendrá iluminada al seleccionar Low. Permanecerá apagada al seleccionar la opción Normal.
-  **Buzzer** Oprima este botón para ajustar una alarma que sonará por tres segundos al terminar el programa. La luz indicadora se mantendrá iluminada al activar esta opción. Si usted seleccionó la opción Antiarrugas, la alarma sonará cada vez que gire el tambor.
-  **Enfriamiento** Cada programa, excepto Air Fluff, termina con un ciclo de enfriamiento que da vuelta a la ropa sin calor para reducir las arrugas. El botón de Enfriamiento le permite elegir entre el ciclo Normal de enfriamiento (15 minutos) o un ciclo Quick de enfriamiento Rápido (5 minutos). La luz indicadora se mantendrá iluminada al seleccionar Quick, es decir, el enfriamiento rápido.

PARA ENTENDER LA VENTANA DE LA PANTALLA DESPLEGABLE (LED)


La ventana de la pantalla presenta el número de los programas automática (e.g. P1). Cuando usted selecciona Timed Dry (Secado con reloj), en la pantalla aparece el número de minutos seleccionados más el tiempo de enfriamiento (e.g. 20). Con los programas Timed Dry y Air Fluff, al avanzar el programa, la pantalla muestra el tiempo restante. "End" en la pantalla indica que el programa terminó. "C" indica que el programa está en el ciclo de enfriamiento.

LIMPIEZA DEL FILTRO CONTRA PELUSA

Aunque la formación de pelusa dentro de su secadora ASKO es mínima, el filtro correspondiente deberá limpiarse después de cada carga para garantizar que entre la máxima cantidad de aire para prevenir cualquier calentamiento excesivo, para limpiar el filtro, siga el procedimiento que se describe a continuación:

1. Sujete la manija y empuje la misma hacia usted.
2. Retire el filtro del soporte correspondiente empujándolo hacia arriba.
3. Abra el filtro y cepille suavemente para retirar cualquier resto de pelusa.
4. Doble el filtro y vuelva a colocarlo dentro del soporte de la puerta.
5. Empuje el soporte hasta que se fije en su sitio.

NOTE: Recomendamos que se limpie el filtro después de cada carga.

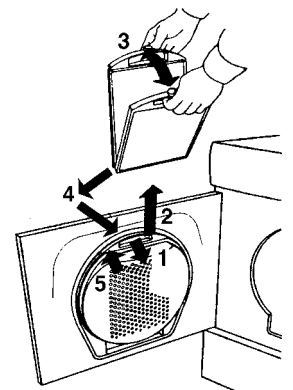

PROTECCIÓN CONTRA EL CALENTAMIENTO EXCESIVO

La secadora tiene un dispositivo de protección que apaga la máquina si la temperatura es demasiado alta. El calentamiento excesivo puede ocurrir si el filtro de pelusa se bloquea o si el ventilador necesita limpiarse. Si la secadora se apaga durante algún programa, revise el filtro de pelusa. Finalmente, podría suceder que el ventilador necesite limpieza. Vea su *Guía de Usos y Cuidados* para saber cómo limpiar el ventilador.

Si desea mayor información sobre la programación y el funcionamiento, como también sobre las instrucciones de mantenimiento y limpieza, consulte su *Manual de Uso y Mantenimiento*.