


SINGLE WALL OVEN // HORNO DE PARED SIMPLE // FOUR ENCASTRE SIMPLE

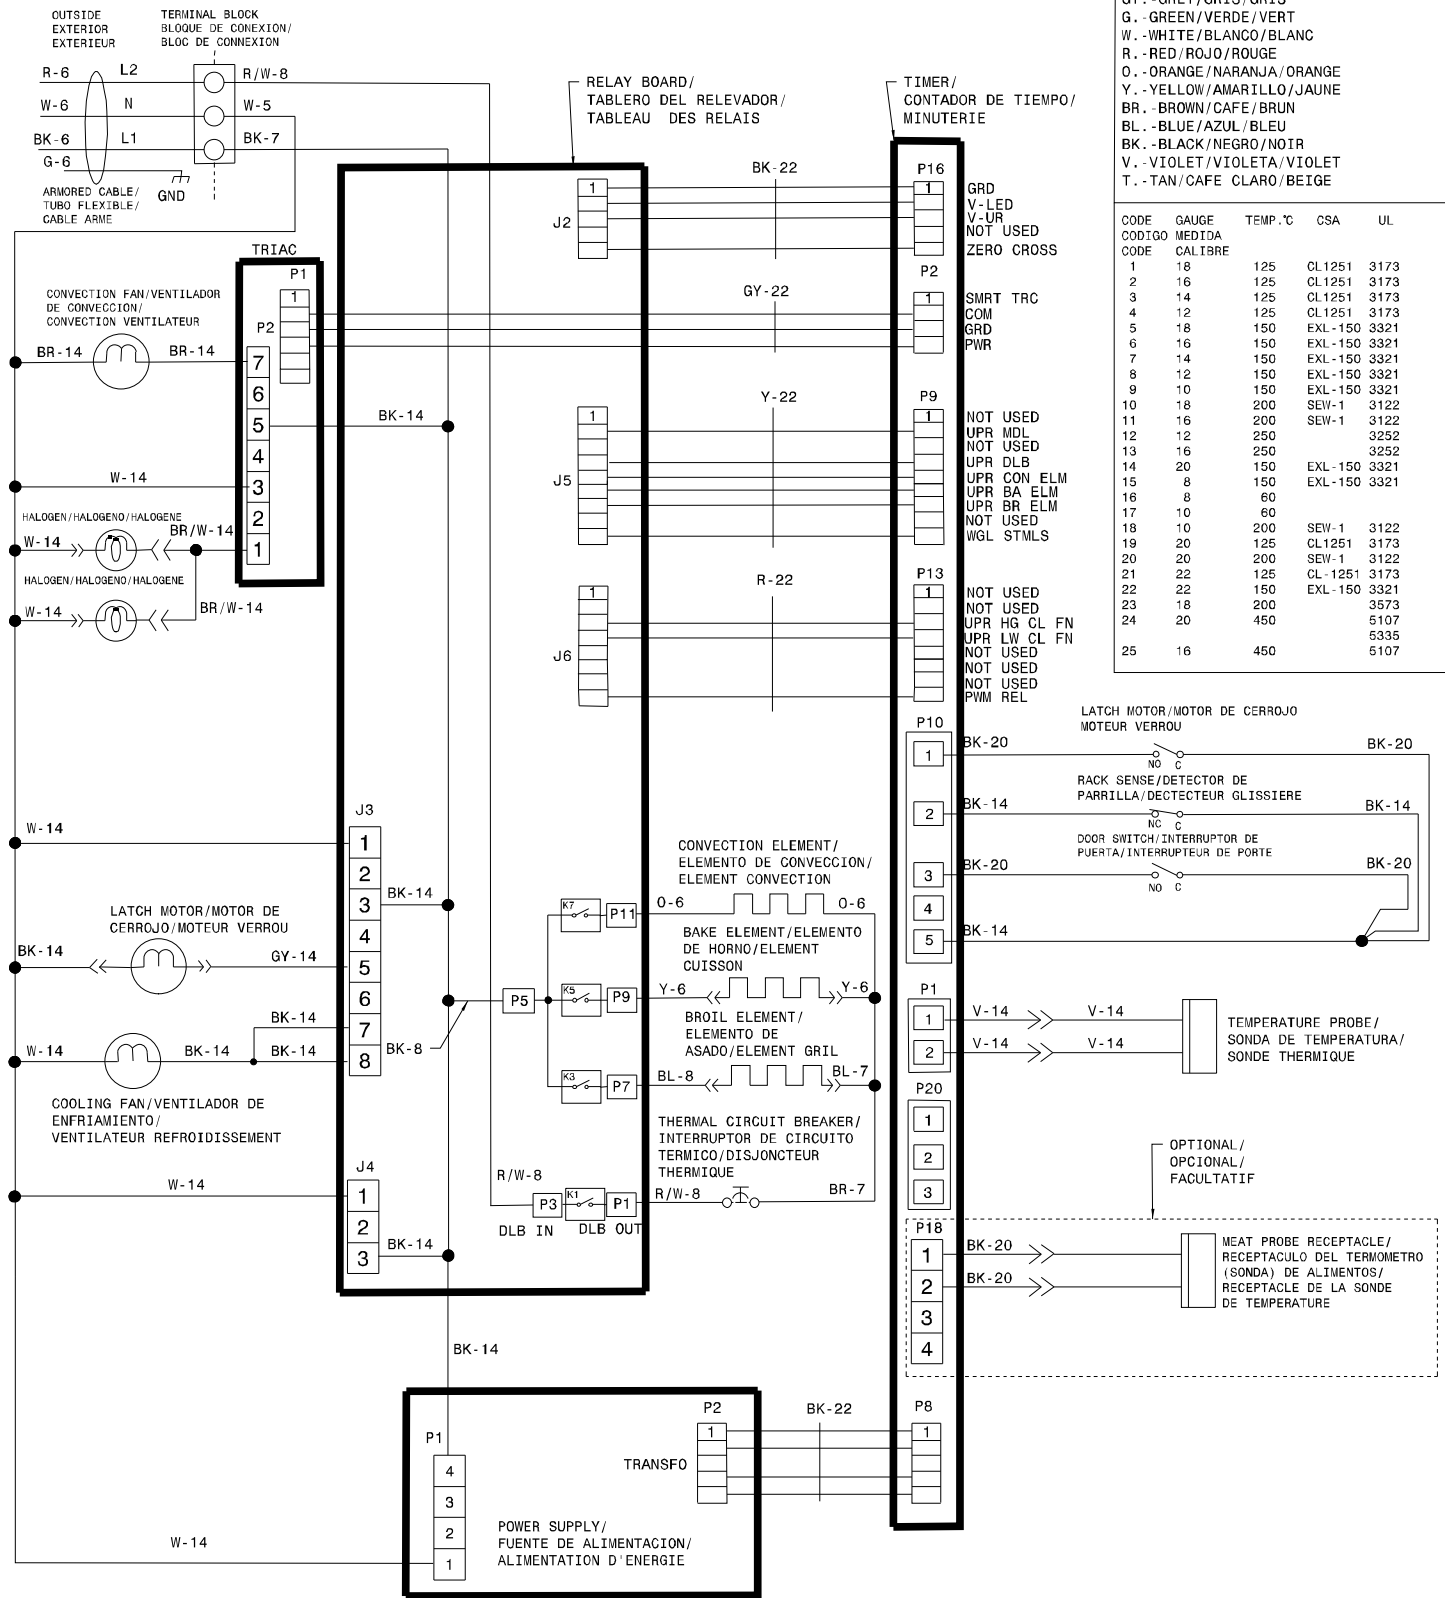

COLOR CODE / CODIGOS DE COLOR / CODE DE COULEUR

GY. - GREY / GRIS / GRIS
 G. - GREEN / VERDE / VERT
 W. - WHITE / BLANCO / BLANC
 R. - RED / ROJO / ROUGE
 O. - ORANGE / NARANJA / ORANGE
 Y. - YELLOW / AMARILLO / JAUNE
 BR. - BROWN / CAFE / BRUN
 BL. - BLUE / AZUL / BLEU
 BK. - BLACK / NEGRO / NOIR
 V. - VIOLET / VIOLETA / VIOLET
 T. - TAN / CAFE CLARO / BEIGE


| CODE | GAUGE | TEMP. °C | CSA | UL |
|--------|---------|----------|---------|------|
| CODIGO | MEDIDA | | | |
| CODE | CALIBRE | | | |
| 1 | 18 | 125 | CL1251 | 3173 |
| 2 | 16 | 125 | CL1251 | 3173 |
| 3 | 14 | 125 | CL1251 | 3173 |
| 4 | 12 | 125 | CL1251 | 3173 |
| 5 | 18 | 150 | EXL-150 | 3321 |
| 6 | 16 | 150 | EXL-150 | 3321 |
| 7 | 14 | 150 | EXL-150 | 3321 |
| 8 | 12 | 150 | EXL-150 | 3321 |
| 9 | 10 | 150 | EXL-150 | 3321 |
| 10 | 18 | 200 | SEV-1 | 3122 |
| 11 | 16 | 200 | SEV-1 | 3122 |
| 12 | 12 | 250 | | 3252 |
| 13 | 16 | 250 | | 3252 |
| 14 | 20 | 150 | EXL-150 | 3321 |
| 15 | 8 | 150 | EXL-150 | 3321 |
| 16 | 8 | 60 | | |
| 17 | 10 | 60 | | |
| 18 | 10 | 200 | SEV-1 | 3122 |
| 19 | 20 | 125 | CL1251 | 3173 |
| 20 | 20 | 200 | SEV-1 | 3122 |
| 21 | 22 | 125 | CL-1251 | 3173 |
| 22 | 22 | 150 | EXL-150 | 3321 |
| 23 | 18 | 200 | | 3573 |
| 24 | 20 | 450 | | 5107 |
| 25 | 16 | 450 | | 5107 |

CAUTION: DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT.
 LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS.
 WIRING ERRORS CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION.
 VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.

ATENCION: CORTAR LA CORRIENTE ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL ELECTRODOMESTICO.
 ETIQUETE TODOS LOS CABLES ANTES DE DESCONECTAR CUANDO HAGA EL SERVICIO A LOS CONTROLES.
 ERRORES AL VOLVER A ENSAMBLAR LOS CABLES PUEDE CAUSAR FALLAS U OPERACIONES PELIGROSAS.
 VERIFIQUE LA CORRECTA OPERACION DESPUES DEL SERVICIO.

ATTENTION: COUPEZ L'ALIMENTATION AVANT D'EFFECTUER LA REPARATION.
 IDENTIFIEZ TOUS LES FILS AVANT DE LES DEBRANCHER QUAND L'APPAREIL EST HORS SERVICE.
 LES ERREURS DE CONNECTION DE FILS PEUVENT CAUSER UN MAL FONCTIONNEMENT ET UN DANGER D'USAGE DE L'APPAREIL.
 VERIFIEZ LE BON FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL APRES LE SERVICE.

DOUBLE WALL OVEN // HORNO DE PARED DOBLE // FOUR ENCASTRE DOUBLE

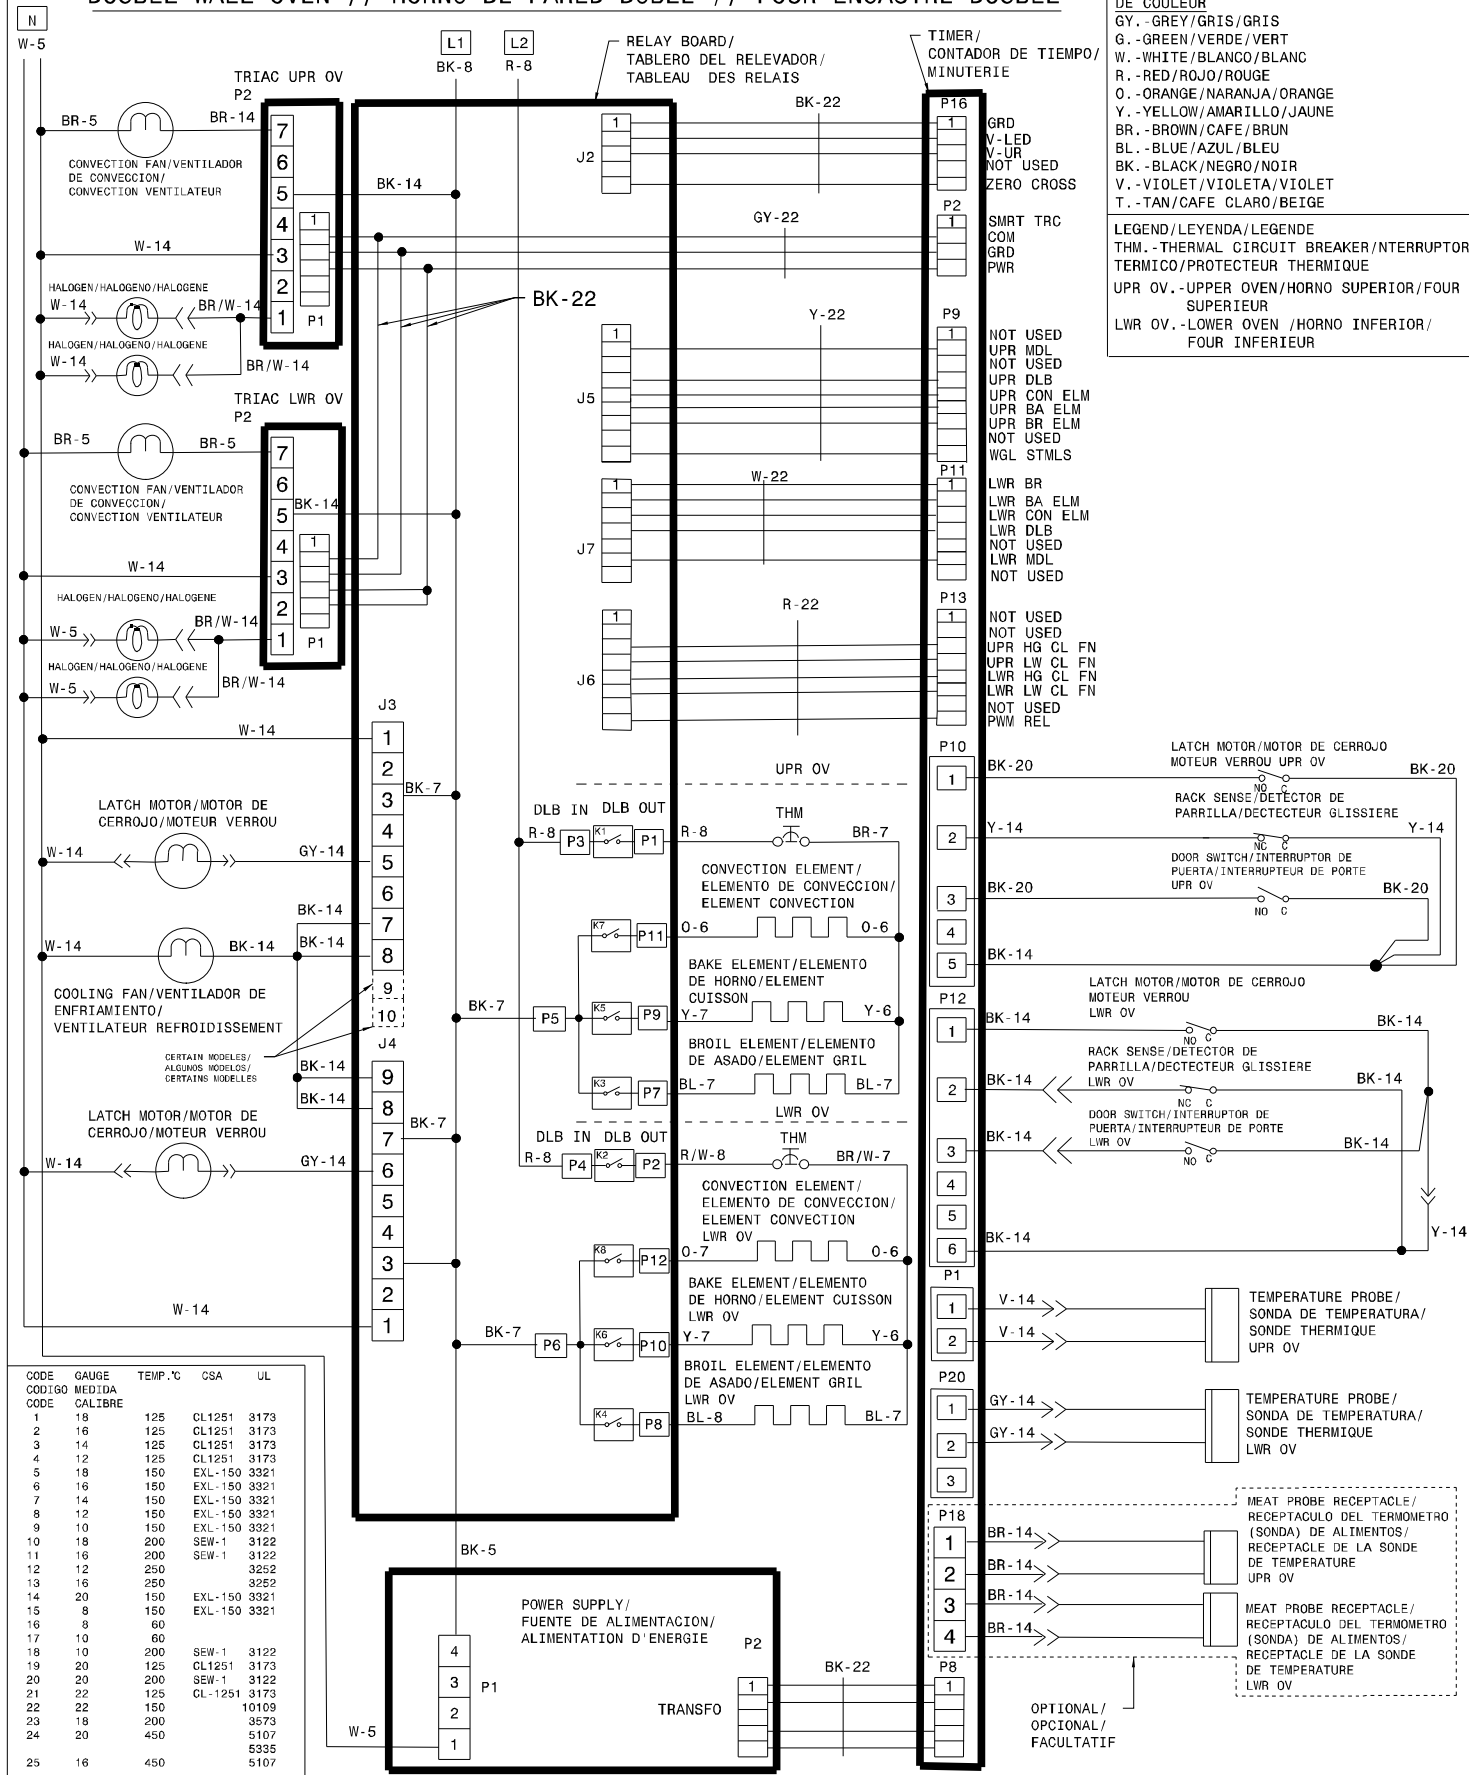

COLOR CODE/CODIGOS DE COLOR/CODE DE COULEUR

GY. - GREY/GRIS/GRIS
 G. - GREEN/VERDE/VERT
 W. - WHITE/BLANCO/BLANC
 R. - RED/ROJO/ROUGE
 O. - ORANGE/NARANJA/ORANGE
 Y. - YELLOW/AMARILLO/JAUNE
 BR. - BROWN/CAFE/BRUN
 BL. - BLUE/AZUL/BLEU
 BK. - BLACK/NEGRO/NOIR
 V. - VIOLET/VIOLETA/VIOLET
 T. - TAN/CAFE CLARO/BEIGE

LEGEND/LEYENDA/LEGENDE

THM. - THERMAL CIRCUIT BREAKER/INTERRUPTOR TERMICO/PROTECTEUR THERMIQUE
 UPR OV. - UPPER OVEN/HORNO SUPERIOR/FOUR SUPERIEUR
 LWR OV. - LOWER OVEN/HORNO INFERIOR/FOUR INFERIEUR

| CODE | GAUGE | TEMP. °C | CSA | UL |
|--------|---------|----------|---------|-------|
| CODIGO | MEDIDA | | | |
| CODE | CALIBRE | | | |
| 1 | 18 | 125 | CL1251 | 3173 |
| 2 | 16 | 125 | CL1251 | 3173 |
| 3 | 14 | 125 | CL1251 | 3173 |
| 4 | 12 | 125 | CL1251 | 3173 |
| 5 | 18 | 150 | EXL-150 | 3321 |
| 6 | 16 | 150 | EXL-150 | 3321 |
| 7 | 14 | 150 | EXL-150 | 3321 |
| 8 | 12 | 150 | EXL-150 | 3321 |
| 9 | 10 | 150 | EXL-150 | 3321 |
| 10 | 18 | 200 | SEW-1 | 3122 |
| 11 | 16 | 200 | SEW-1 | 3122 |
| 12 | 12 | 250 | | 3252 |
| 13 | 16 | 250 | | 3252 |
| 14 | 20 | 150 | EXL-150 | 3321 |
| 15 | 8 | 150 | EXL-150 | 3321 |
| 16 | 8 | 60 | | |
| 17 | 10 | 60 | | |
| 18 | 10 | 200 | SEW-1 | 3122 |
| 19 | 20 | 125 | CL1251 | 3173 |
| 20 | 20 | 200 | SEW-1 | 3122 |
| 21 | 22 | 125 | CL-1251 | 3173 |
| 22 | 22 | 150 | | 10109 |
| 23 | 18 | 200 | | 3573 |
| 24 | 20 | 450 | | 5107 |
| 25 | 16 | 450 | | 5335 |
| 26 | 16 | 450 | | 5107 |

CAUTION: DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT.
ATENCIÓN: CORTAR LA CORRIENTE ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL ELECTRODOMESTICO.
ATTENTION: COUPEZ L'ALIMENTATION AVANT D'EFFECTUER LA REPARATION.