



# Guía de referencia rápida

## Uso de su secadora inteligente

### ⚠️ ADVERTENCIA



#### Peligro de Incendio

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo los aceites de cocina).

Los artículos que contengan espuma, hule o plástico deben secarse en un tendedero o usando un Ciclo de Aire.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o un incendio.

### 1 LIMPIE EL FILTRO DE PELUSA



**NOTA:** Consulte "Guía de ciclos" en el Manual de uso y cuidado para obtener más información sobre ciclos, ajustes y opciones. No todos los ciclos, ajustes y opciones están disponibles con todos los modelos. Lea el Manual de uso y cuidado antes de usar la secadora.

### 2 CARGUE LA SECADORA




Para obtener un tiempo de secado y de ciclo óptimo, cargue el tambor solo hasta la mitad.

### 3 TOQUE EL BOTÓN POWER (ENCENDER) PARA ENCENDER LA SECADORA




**NOTA:** la pantalla entrará en modo de suspensión después de 2 minutos.

### 4 SELECCIONE EL CICLO/ PROGRAMA DE SECADO (si lo desea)

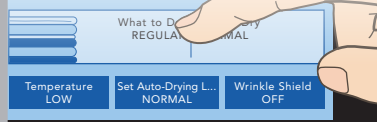


En la pantalla de inicio, toque el área "What to Dry" (Qué secar) para seleccionar el programa más adecuado para las prendas que desea secar. Toque el área de la pantalla "How to Dry" (Cómo secar) para seleccionar entre un ciclo automático o uno programado (Timed Dry - Secado programado, Quick Dry - Secado rápido), según se adecúe mejor con el método con el que desea secar esos artículos.

### 5 REGULE LOS AJUSTES DEL CICLO (si lo desea)

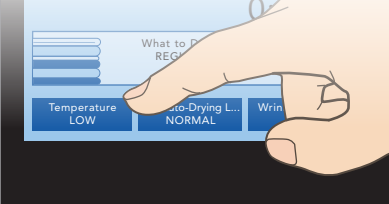

Toque el área de "Wrinkle Shield" en la pantalla y seleccione "ON" (Activado) para girar la carga periódicamente por hasta 150 minutos luego de que haya finalizado el ciclo.

### 6 SELECCIONE OPCIONES (si lo desea)

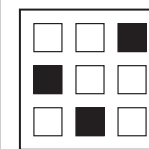

Las opciones incluyen:  
 Static Reduce (Reducción de estática), EcoBoost™ y Damp Dry Signal (Señal de semisecho).

### 7 MANTENGA PRESIONADO EL BOTÓN START/PAUSE (INICIO/PAUSA) PARA INICIAR EL CICLO



### 8 TOQUE EL BOTÓN POWER (ENCENDIDO) PARA APAGAR LA SECADORA CUANDO HAYA TERMINADO EL CICLO



**NOTA:** La pantalla entrará en modo de suspensión 5 minutos después de que haya finalizado el ciclo.

### CONECTAR CON WI-FI

Descargue la aplicación de Whirlpool® y siga las instrucciones para conectar la secadora con la red de Wi-Fi de su hogar. También puede visitar [www.whirlpool.com/connect](http://www.whirlpool.com/connect). En Canadá, visite [www.whirlpool.ca/connect](http://www.whirlpool.ca/connect).

### USO DE LA APLICACIÓN DE WHIRLPOOL®

Luego de haberse conectado al Wi-Fi, toque el botón REMOTE ENABLE (Activación remota) cada vez que desee usar la aplicación. Al tocar este botón, se bloqueará la pantalla LCD y verá un mensaje que dirá que la secadora está esperando indicaciones de la aplicación. Si desea salir de este modo, toque el botón REMOTE ENABLE (Activación remota) de nuevo. **NOTA:** Una vez que se haya abierto la puerta, el modo Remote Enable (Activación remota) finalizará. Para reingresar a este modo, toque REMOTE ENABLE (Activación remota).

