


UPHOLSTERED BED -39"
LIT REMBOURRÉ -39"

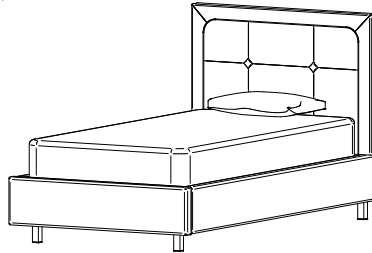

Your look, your style, your home
 Votre look, votre style de vie

12500 / 12501 / 12503
 12504

Thank you for choosing an Amisco product
Merci d'avoir choisi un produit Amisco

IMPORTANT Dealer or installer: Leave all documents to the consumer.
Détaillant ou installateur: Laissez tous les documents au consommateur.

Consumer: Keep this document with your proof of purchase for reference.
Consommateur: Conservez ce document avec votre preuve d'achat pour référence.

Problems, assembly videos, warranty, product care or other information?

www.amisco.com

1 800 361-6360

Problèmes, vidéos d'assemblage, garantie, conseils d'entretien ou autre information?











Contact us within 30 days from your purchase date. Monday to Friday, from 8:30 a.m. to 12 p.m., 1 p.m. to 4:30 p.m. (Eastern standard time). Keep handy your proof of purchase and the Amisco product number when calling.

Amisco product number/Numéro du produit Amisco

Contactez-nous dans les 30 jours suivant votre achat. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00, 13h00 à 16h30 (heure de l'Est). Ayez sous la main votre preuve d'achat et le numéro de produit Amisco au moment d'appeler.

HARDWARE LIST / LISTE DE LA QUINCAILLERIE

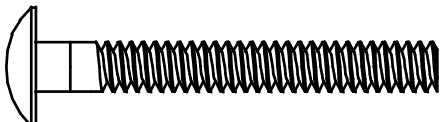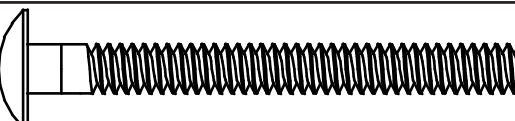ITEM	DESCRIPTION	QTY
(A)	 Bolt <i>Boulon</i> 7/8" # 1/4-20nc	16
(B)	 Bolt <i>Boulon</i> 2 1/4" #1/4-20nc	4
(C)	 Carriage bolt <i>Boulon tête ronde</i> 2" #1/4-20nc	0/2
(D)	 Carriage bolt <i>Boulon tête ronde</i> 2 1/2" #1/4-20nc	0/2
(E)	 Locknut <i>Écrou de blocage</i> 1/4-20nc	0/4
(F)	 Metal screw <i>Vis à métal</i> 1/2" #10-24nc	2
(G)	 Wood screw <i>Vis à bois</i> 3/4" #10	4
(H)	 Metal screw <i>Vis à métal</i> 1 1/4" #10-24nc	0/4

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

ITEM	DESCRIPTION	QTY
①	Headboard Tête de lit	1
②	Welded bracket Équerre soudé	2
③	Foot leg Patte de pied	2
④	Folded bracket Équerre pliée	2
⑤	Backrest tube Tube du dossier	2
⑥	Cross bar traverse	3
⑦	Upholstered headboard panel Panneau rembourré de tête	1
⑧	Upholstered footboard panel Panneau rembourré de pied	1
⑨	Upholstered side panel Panneau rembourré de côté	2
⑩	Particle board Panneau de particule	3
⑪	Hardware Sac de quincaillerie	1

HARDWARE LIST / LISTE DE LA QUINCAILLERIE

ITEM		DESCRIPTION	QTY
Ⓚ		Flat glide Glisseur plat 3/4" X 3/4"	0/2
Ⓛ		Flat glide Glisseur plat 1 1/2" X 1 1/2"	2

TWO (2) ADULTS PEOPLE ARE REQUIRED TO ASSEMBLE THIS PRODUCT

LIST OF TOOLS REQUIRED:

- A 7/16" key or adjustable wrench.
- A phillips screwdriver and a mallet.



IMPORTANT: In order to prevent any damage to this product, **DO NOT USE ANY POWER TOOLS** to assemble it. Assemble this product manually.




DEUX (2) ADULTES SONT REQUISES POUR ASSEMBLER CE PRODUIT

LISTE DES OUTILS NÉCESSAIRES:

- Une clé 7/16" ou une clé à molette.
- Un tournevis étoile et un maillet.

IMPORTANT: Afin de prévenir tout dommage à ce produit, **NE PAS UTILISER D'OUTILS ÉLECTRIQUES** pour son assemblage. Assembler ce produit manuellement.

1) Choose the height of your mattress support.
Choisir la hauteur de votre support de matelas.

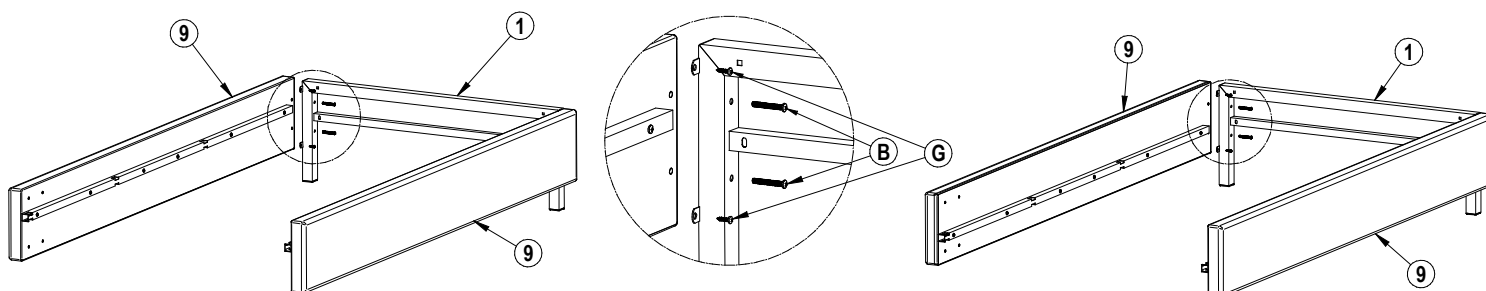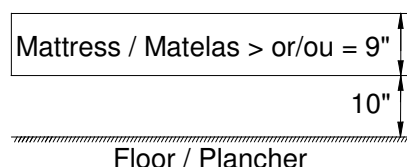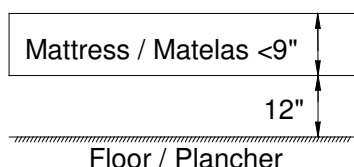


2) Lightly screw-on upholstered side panels 9 to headboard 1 with bolts B. Tighten all bolts.
Visser légèrement les panneaux rembourrés de côté 9 à la tête de lit 1 avec les boulons B. Reserrer tous les boulons à fond.

3) Screw-on screws G.
Visser les vis G.

4) Insert glides L in the foot legs 3.
Insérer les glisseurs L dans les pattes de pied 3.

5) Insert the foot legs 3, hole facing the hole, in the welded brackets 2.
Insérer les pattes de pied 3, trou face au trou, dans les équerres soudées 2.

6) Screw-on the foot legs 3 to welded brackets 2 with screws F.
Visser les pattes de pied 3 aux équerres soudées 2 à l'aide des vis F.

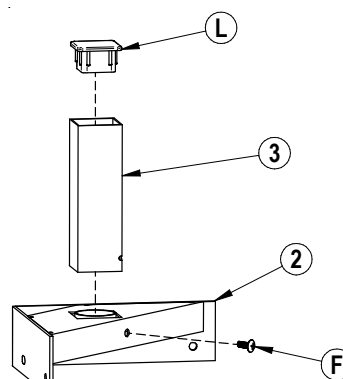


UPHOLSTERED BED -39"
LIT REMBOURRÉ -39"

7) Lightly screw-on welded brackets **2** and folded brackets **4** to upholstered side panels **9** with bolts **A**.

*Visser légèrement les équerres soudées **2** et les équerres pliées **4** aux panneaux rembourrés de côté **9** avec les boulons **A**.*

8) Lightly screw-on welded brackets **2** and folded brackets **4** to upholstered foot panel **8** with bolts **A**, starting with the round holes. Tighten all bolts.

*Visser légèrement les équerres soudées **2** et les équerres pliées **4** au panneau rembourré de pied **8** avec les boulons **A**, en commençant par les trous ronds. Resserrer tous les boulons.*

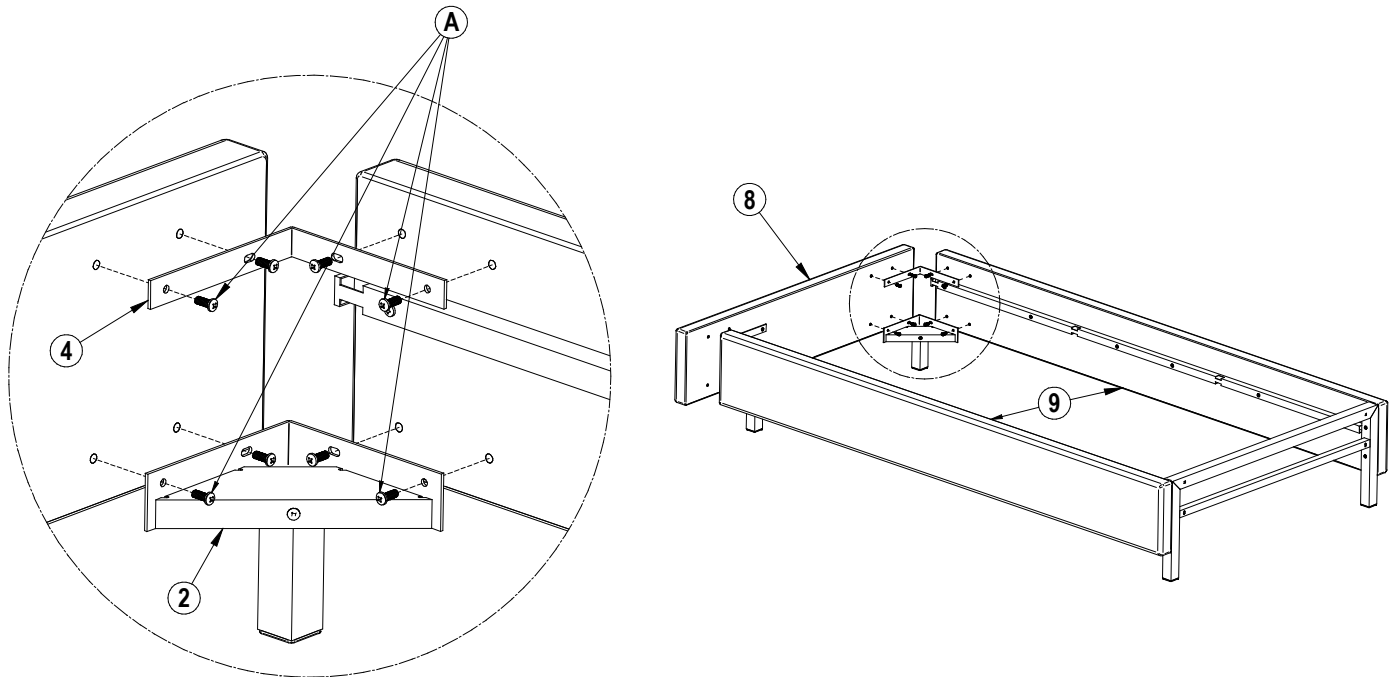

For models with upholstered headboard.


Pour modèles avec tête rembourrée.

9) Bolt-on the backrest tubes **5** to the back of the headboard **1** with bolts **C** and **D** and the locknuts **E**.

*Boulonner les tubes du dossier **5** à l'arrière de la tête de lit **1** à l'aide des boulons **C** et **D** et des écrous **E**.*

10) Insert the plastic cap **K** at the end of each backrest tube.


*Insérer les capuchons **K** au bout de chaque tube du dossier.*

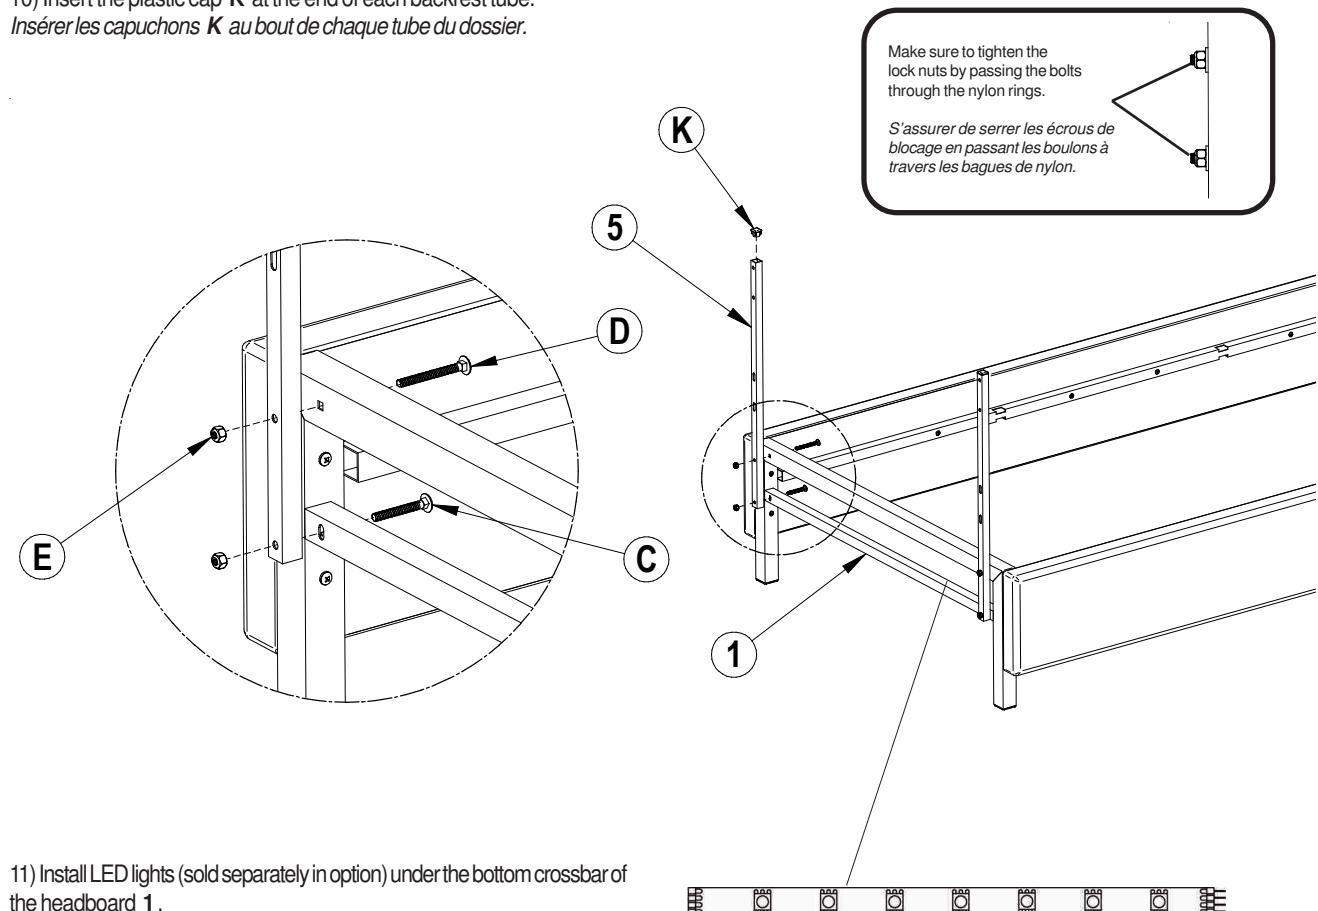


11) Install LED lights (sold separately in option) under the bottom crossbar of the headboard **1**.

*Installer le ruban de lumières DEL (vendu en option séparément) sous la traverse inférieure de la tête de lit **1**.*

13) Put the cross bar 6 in the notches of tubes the upholstered side panels 9.
Placer les traverses 6 dans les encoches des tubes des panneaux rembourrés de côté 9.

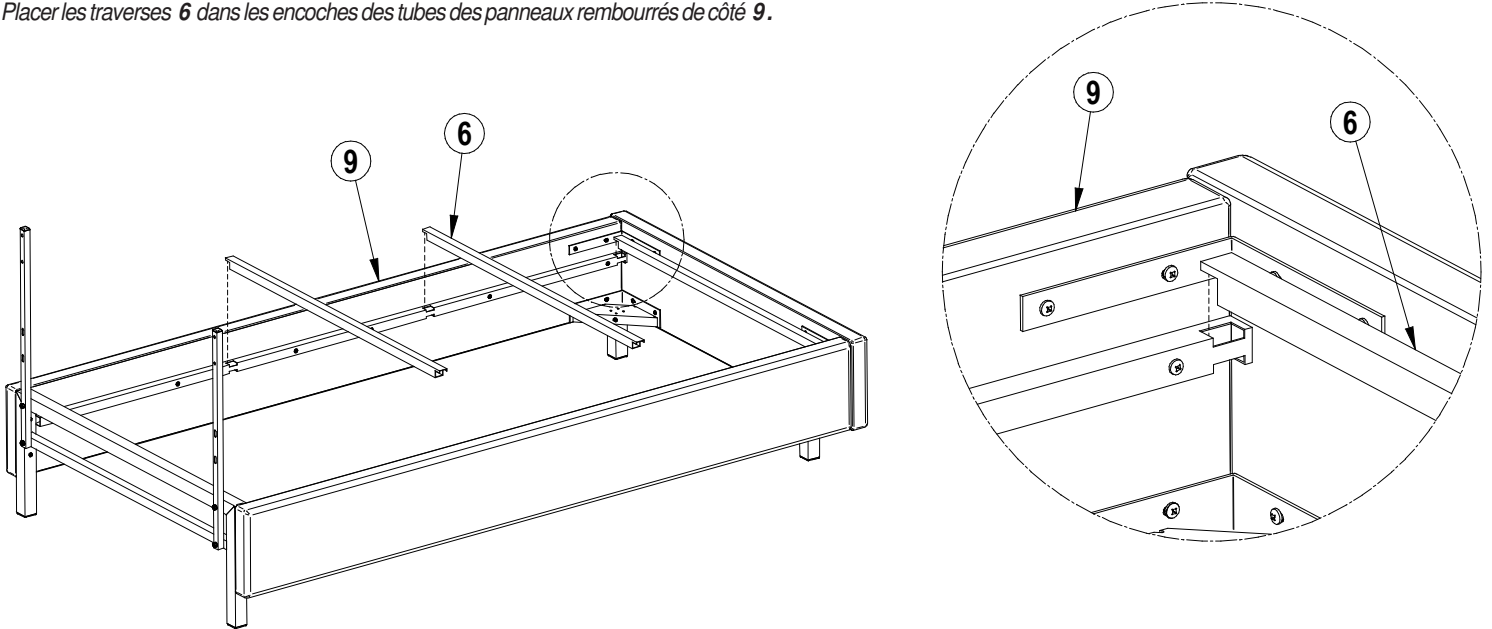

12) Put particle boards 10.
Placer les panneaux de particule 10.

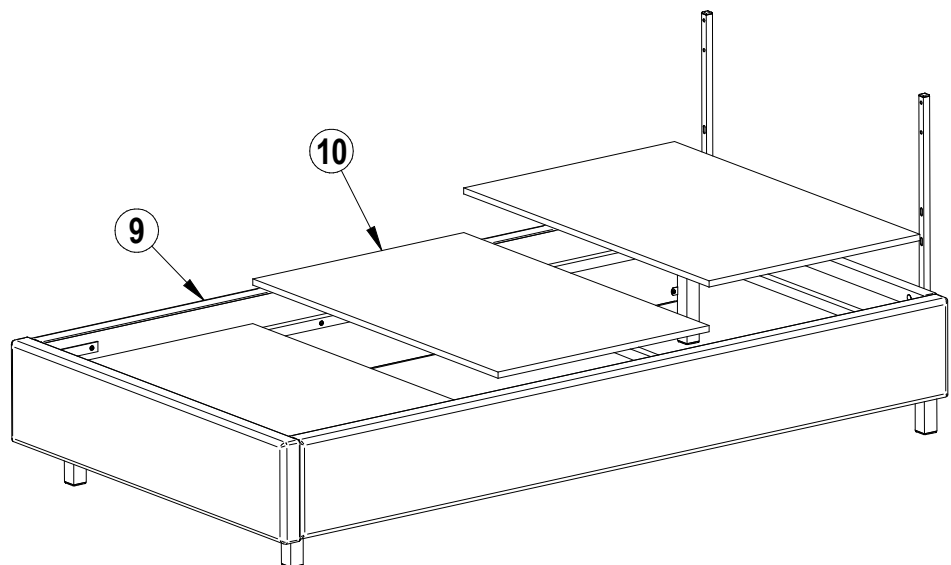

For models with upholstered headboard.
Pour modèles avec tête rembourrée.

The upholstered headboard panel can be installed at two different heights to fit various mattress thickness. Select its height according to your mattress thickness and desired look.
Le panneau peut être installé à deux hauteurs différentes pour accommoder plusieurs épaisseurs de matelas. Sélectionner la hauteur selon l'épaisseur de votre matelas et l'apparence désirée.

14) Lightly screw-on upholstered headboard panel 7 to backrest tubes 5 with screws H, starting with round holes. Center and align the upholstered panel and tighten all screws.
Visser légèrement le panneau rembourré de la tête 7 aux tubes du dossier 5 avec les vis H, en commençant par les trous ronds. Centrer et aligner le panneau puis resserrer toutes les vis à fond.

15) Install reading lights (sold separately in option).
Installer les lampes de lecture (vendues en option séparément).

